


HiFi-Receiver R2

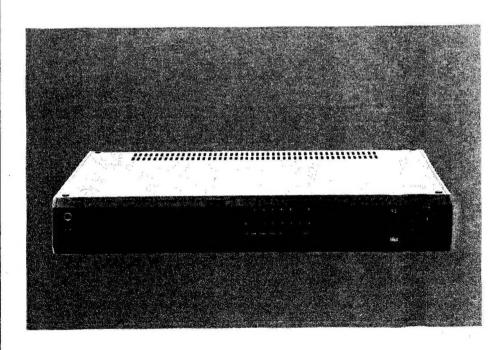

HiFi-Receiver R2

Technische Information

Inhaltsverzeichnis

TECHNISCHE DATEN UND GRENZDATEN	Seite	1	-	4
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Seite	4	-	6
ABGLEICH - UND EINSTELLANLEITUNG	Seite	7	-	8
LEITERPLATTEN				
FM - Leiterplatte	Seite	8		
Haupt - Leiterplatte	Seite	9		
Prozessor - Leiterplatte	Seite	10		
Display - Steuer - Leiterplatte	Seite	10		
Tastensatz - Leiterplatte	Seite	10		
Eingangswahlschalter - Leiterplatte	Seite	11		
Klangsteller - Leiterplatte	Seite	11		
Funktions - Schalter - Leiterplatte	Seite	12		
Buchsen - Leiterplatte	Seite	12		
EXPLOSIONSDARSTELLUNGEN	Seite	13	-	16
ERSATZTEILLISTE	Seite	17	~	21
ANHANG	Strom	aufp	lan	

Technische Daten und Grenzdaten

RUNDFUNKTEIL	TYPISCHE WERTE	GRENZWERTE
UKW - Frequenzbereich	87,5 108 MHz	
Auflösung der Frequenzanzeige	50 kHz	
UKW - ZF mit 10 Kreisen inte-		
griertem Begrenzerverstärker u.		
Quadraturdemodulator	10,7 MHz	
ZF - Bandbreite (- 6 dB)	150 kHz	
Empfindlichkeit		. 25
für 30 dB, 40 kHz Hub mono		1,35 µV
für 46 dB, 40 kHz Hub stereo	30 μV an 75 Ohm 41 dB fW ≜	45 μV
Begrenzungseinsatz – 3 dB	0,7 µV an 75 Ohm 9,2 dB fW ≘	1,2 μV
Dynamische Selektion nach DIN 45301	60 dB	50 dB
AM - Unterdrückung (30 % FM, 30 % AM)	45 dB	40 dB
Klirrfaktor		0 45 9
Hub 40 kHz mono		0,15 %
Hub 40 kHz stereo L oder R	-,- ,-	0,3 %
Hub 40 kHz stereo L und R	0,1 %	0,15 %
Ģ.		
Übersprechdämpfung 1 kHz		40 dB
250 Hz 6,3 kHz	40 dB	35 dB
Fremdspannungsabstand		
40 kHz Hub mono und stereo	65 dB	62 dB
ZF - Dämpfung	105 dB	100 dB
Spiegelselektion	90 dB	80 dB
Nebenwellenselektion	105 dB	100 dB
Gleichwellenselektion	1,5 dB	2,5 dB
Übertragungsbereich – 1 dB	20 Hz 15 kHz	20 Hz 14 kHz
Pilot – und Hilfsträgerreste 19/38 kHz	68 dB	63 dB
Mutingunterdrückung 40 kHz Hub	75 dB	70 dB
Kanaldifferenz	≤ 1 dB	

VERSTÄRKERTEIL	8 Ohm	4 Ohm	2 × 4 Ohm
Ausgangsleistung nach DIN 45 500	50 W	50 W	2 × 20 Ohm
Nennausgangsleistung 20 Hz 20 kHz	45 W	45 W	
Musikleistung 1 kHz	80 W	80 W	2 × 30 W
Leistungsbandbreite	10 80 kHz	10 100 kHz	10 100 kHz
Nennklirrfaktor	0,05 %	0,08 %	
Intermodulation	0,05 %	0,05 %	
Transient Intermodulation			
(TP 100 kHz)	0,02 %	0,02 %	٠
Dämpfungsfaktor	60	30	
Übertragungsbereich CD, Tape 1, Tape 2 - 1,5 dB Phono 30 Hz 20 kHz (RIAA + 7900 / µsec)		5 Hz 70 kHz	10 Hz 70 kHz ± 0,8 dB
Phono 20 Hz 30 Hz			± 2 dB
Kanaldifferenz bei maximaler			
Lautstärkeeinstellung		1 dB	
Slewrate (Anstieg und Abfall			.)
gemittelt)		20 V / µsec	
Risetime		2,0 µsec	
Fremdspannungsabstände	TYPISCHE WER	TE	GRENZWERTE
(Eingänge abgeschlossen	50 W	50 mW	
nach IEC) bezogen auf :	(effektiv)	(Spitze)	
Phono	64 dB	60 dB	
CD, Tape 1, Tape 2	90 dB	63 dB	
Übersprechdämpfung zwischen den			
Kanälen (Eingänge abgeschlossen nach IEC)			
Phono - Eingang bei	40 Hz		> 65 dB
	1 kHz		> 55 dB
	10 kHz		> 45 dB
CD, Tape 1, Tape 2 Eingänge bei	10 kHz 40 Hz		> 45 dB > 70 dB
CD, Tape 1, Tape 2 Eingänge bei			45 dB70 dB60 dB

Übersprechdämpfung zwischen den Eingängen (Eingänge abgeschlossen nach IEC)

alle Eingänge bei

40 Hz 1 kHz 10 kHz > 75 dB > 70 dB 60 dB

Übersteuerungssicherheit

Phono

100 mV

≥ 90 mV

CD, Tape 1, Tape 2

> 5

Subsonicfilter - 3 dB

Steilheit

20 Hz

12 dB / Oktave

Lautstärke Drehsteller

> Balance Bässe Höhen

gehörrichtig

±0 ... - 60 dB ±12 dB / 50 Hz +12 dB / 10 kHz

Anschluß werte

FM - Antenne Koaxbuchse nach IEC

75 Ohm

Phono

Cinch - Buchsen

2 mV / 47 k0hm / 220 pF

CD

Cinch - Buchsen Cinch - Buchsen 200 mV / 220 k0hm / 220 pF 200 mV / 220 kOhm / 220 pF

Tape 1 Tape 2

Cinch - Buchsen

200 mV / 220 kOhm / 220 pF

AUSGÄNGE

Tape 1

Cinch - Buchsen

150 mV / 4,7 kOhm

Tape 2

Cinch - Buchsen

150 mV / 4,7 kOhm

Kopfhörer

Klinkenbuchse

33 Ohm ... 2 kOhm

2 x 4 Klemmanschlüsse Lautsprecher

STROMVERSORGUNG

220 V / 50/60 Hz

vorbereitet für interne

Umschaltung auf

110, 120, 240 V 50 / 60 Hz

Leistungsaufnahme

max. 320 W

GEHÄUSEAUFBAU

Chassisrahmenkonstruktion aus Kunststoff

obere Abdeckplatte aus Stahlblech

Anschlußbuchsen und Lautsprecherklemmen an der Geräterückseite durch Abdeckklappe aus Aluminiumprofil abdeckbar

Abmessungen (B x H x T)

445 x 70 x 360 mm

Gewicht

7,9 kg

AUSSTATTUNG UND BESONDERHEITEN

FM - Quarz - Synthesizer - Tuner mit Handabstimmung in Einzelschritt und Schrittfolge sowie Suchlauf.

LED Multifunktionsanzeige mit :

4 1 / 2 stelliger digitaler Frequenzanzeige.

Anzeige für manuellen und automatischen Sendersuchlauf.

Stereo – , Feldstärke – und Mittenanzeige.

Anzeige des gewählten Festsenderspeichers.

Betriebsanzeige für FM, Phono, CD, Tape 1 und Tape 2.

16 Festsenderspeicher (8 doppelt belegte Festsendertasten).

Aufrechterhaltung des Festsenderspeicher – Inhaltes und des zuletzt gewählten Senders für 1 Monat.

Kopierschaltung (cpoy) für ein von der Lautsprecherwiedergabe unabhängiges Überspielen von Band zu Band.

Weitere Schaltmöglichkeiten für Abspeicherung, Stummabstimmung / Stereo - Rauschfilter, Subsonicfilter, lineare oder gehörrichtige Lautstärkeeinstellung, Monobetrieb.

Drehsteller für Lautstärke, Balance, Tiefen und Höhen.

Anschlüsse für 2 Lautsprecherpaare schaltbar, mit automatischer Impedanzumschaltung bei Betrieb von 2 Lautsprecherpaaren.

Elektronische Schutzschaltung für die Endstufen gegen überhöhte Verlustleistung und Übertemperatur, für die Lautsprecher gegen überlagerte Gleichspannung und Ein – und Ausschaltgeräusche.

Funktionsbeschreibung

FM - BAUSTEIN

Die Selektion des FM – Bausteins erfolgt durch den abgestimmten Antennenkreis mit L 001 und das abgestimmte Bandfilter mit L 002 und L 003. Die Vorstufenverstärkung von ca. 15 dB bewirkt der Dual – Gate MOS – Fet T 001.

Dr L 004 und C 10 bilden einen auf 10.7 MHz abgestimmten Saugkreis am Eingang des Mischers T 002 zur Vermeidung der Gegenkopplung, die bei kapazitiver Ankopplung für die Zwischenfrequenz entsteht. Der Oszillator arbeitet in Kollektorschaltung.

Die Ankopplung des Oszillators an den Mischer erfolgt über eine entkoppelnde Pufferstufe mit T 003 als Sourcefolger und C 13.

Der Pufferstufe wird über C 15 auch das Signal zum Suchlauf und zur Frequenzanzeige entnommen.

Der Vorstufentransistor T 001 wird bei Eingangsspannungen $> 500~\mu\text{V}$ durch eine ZF – abhängige Richtspannung, die aus Fi 001 über Spannungsverdopplung gewonnen wird, über G 1 abwärts geregelt.

STILLSCHALTUNG

Zur Vermeidung von Schaltgeräuschen bei Betätigung der Speichertasten und des automatischen Suchlaufs S 25, S 26 wird das NF – Signal am Dekoderausgang durch T 109 / 110 kurzgeschlossen. Das Steuersignal liefert in allen o.g. Fällen der μP IC 501 an Anschluß 28 über T 102 / 103.

Die nur bei FM wirksame Rauschsperre wird durch Gleichspannungsansteuerung an Anschluß 5 am IC 102 bewirkt. Das Steuersignal kommt von Anschluß 12 des IC 102 über den Rauschverstärker mit T 105 und T 106 und den Trigger T 107

STEREO - DEKODER

Der Stereo – Dekoder IC 103 arbeitet nach dem 'Phase Locked Loop 'Prinzip. Der spannungsgesteuerte Oszillator schwingt mit 76 kHz. Am Eingang des Dekoderschaltkreises ist zur Vermeidung von Zwitschergeräuschen ein Tiefpassfilter Fi 103 eingeschaltet. Die Polstellen liegen bei der 1. Harmonischen (76 kHz) und der 3. Harmonischen (114 kHz) der Dekoderschaltfrequenz (38 kHz). IC 103 beinhaltet gleichzeitig einen Pegelverstärker. Am Ausgang von IC 103 werden Pilot – Hilfsträgerreste durch die Tiefpaßfilter F 104 und F 105 sowie die als aktives Tiefpaßfilter arbeitenden Impedanzwandlerstufen IC 104 ausgesiebt. In Betriebsart mono ist der 16 kHz Oszillator über Anschluß 16 blockiert. Bei stark verrauscht zu empfangenden Stereosendungen kann der Rauschabstand auf Kosten der Übersprechdämpfung durch Einschalten der RC - Kombination R 171 / C 159 über S 7 (High Blend) verbessert ver den.

ABSTIMM - UND FELDSTÄRKEANZEIGE

IC 503 beinhaltet sowohl die Schwellwertschalterkette für die Feldstärkeanzeige als auch die Komparatoren für die Anzege der Frequenzablage der Abstimmanzeige. Die Mittenanzeige wird aus der externen logischen Verknüpfung der Ablageanzeigt gewonnen. Der Schwellwert der Ablageanzeige ist durch VR 101 einstellbar, wobei die Hysterese der Spannungskomparatoren im IC 503 so angelegt ist, daß sich aus der Verstimmungslage der Abstimmlage eine Fensterbreite für die Mittenanzeige in ca. ± 25 kHz ergibt, während bei der Verstimmung von Alstimmlage sich etwa der doppelte Wert, d. h. ca. ± 50 kHz einsterlit.

Die Funktionen Handabstimmung, Suchlauf, Speicher und Frequenzanzeige werden durch den IC 501 ausgeführt. Die Oszillatorfrequenz gelangt über den Vorteiler IC 502 an Anshluß 38. Die Anschlüsse 9 und 10 sind für die up + down - Ab -

stimmung, Anschluß 8 ist Eingang für den automatischen Suchlauf. IC 701 enthält Zähler, Code – Wandler, ZF – Offset, Speicher und Segmenttreiber. Die Frequenz wird über 7 – Segmentanzeigen in Schritten von 50 kHz angezeigt. Bei Suchlauf stoppt der Frequenzdurchlauf wenn ein Sender die Bedingungen: Mutingfenster – Mitte und Ratio – Nulldurchgang, erfüllt. Eingang für Stop – Suchlauf ist PIN 32.

Die NF – Quellen – und Aufnahmeumschaltung erfolgt durch die CMOS – Schalter LC 7818 bzw. LC 4966 die im Gegensatz zu normalen CMOS – Schaltungen mit doppelter Versorgungsspannung, nämlich $^{\pm}$ 15 V, arbeiten.

NETZTEIL

Die Spannungen für die Endstufentransistoren und die Treiber - IC 's sind unstabilisiert. Für die Endstufentransistoren werden sie abhängig von der gewählten Impedanz und abhängig vom Betrieb mit einem oder zwei Lautsprecherpaaren umgeschaltet.

Stabilisierte Spannungen sind $\pm 5,5$ V für die Frequenzsyntheseschaltung, ± 8 V für die Multifunktionsanzeige und $\pm 16,5$ V für HF – und NF – Vorstufen.

ELEKTRONISCHE SICHERUNG

Der NF - Verstärker ist in zweifacher Hinsicht elektronisch abgesichert. Die beiden Treiber - IC 's haben eine interne elektronische Sicherung. Diese bewirkt bei Überlastung eine Strombegrenzung.

Die Endstufentransistoren sind separat durch elektronische Sicherungen geschützt. Diese Sicherungen messen den Strom durch die Emitterwiderstände indirekt über den Spannungsabfall. Bei überhöhtem Strom wird das Signal über eine 'ODER' - Schaltung dem IC 302 (TA 7317 P) zugeführt. Dieser schaltet mit dem Relais RL 2 die Lautsprecher ab. Nach einer Abkühlungsphase werden die Lautsprecher wieder an den Verstärkerausgang angeschlossen.

Abgleich- und Einstellanleitung

EINSTELLUNG	SIGNALEINSPEISUNG	ANZEIGE	ABGLEICH
FM - Oszillator Anschlag C - Seite	ohne	Gleichspannungs- voltmeter an gegen Masse	TC 4 auf Frequenzanzeige 108 MHz für 23 V ein- stellen
FM - Oszillator Anschlag L - Seite	ohne	Gleichspannungs- voltmeter an gegen Masse	L 5 auf Frequenzanzeige 87,5 MHz für 2,8 V einstellen
FM - ZF - Abgleich	ZF 10,7 MHz mod. 1 kHz Hub 40 kHz kleines Signal über 10 µF an	Gleichspannungs- voltmeter an PIN 13 IC 102	Fi 1, Fi 2 auf maximale Kurvenhöhe und symme- trisch zur Selektionskur- ve von Fi 102 - 103 ab- gleichen
	ohne	4 - 5 0 V -	Fi 205
FM - Eingang Vorkreise	HF an Antennenein- gang mod. 1 kHz, 40 kHz Hub 90 MHz 104 MHz	NF - Voltmeter oder Oszillograph an NF - Ausgang	Auf max. NF - Spannung abgleichen L 1, L 2, L 3, TC 1,TC 2, TC 3 Abgleich wechselseitig wiederholen
FM ZF - Abgleich Senderfreie Stelle im FM - Bereich	HF an Antennenein- gang 1 mV mod. 1 kHz, 40 kHz Hub	4 o v -	TC 501
	ohne	NF - Ausgang -	Fi 102 min. Klirrfaktor einstellen Fi 101
Abstimmanzeige	HF 1 mV Meßsender ca. ± 100 kHz aus Abstimmlage verstim- men	mittlerer Leucht- balken	VR 501 so einstellen, daß Leuchtbalken bis ± 25 kHz Restverstimmung aufleuchtet
Muting	90 Mhz 8 μV mod.	NF - Ausgang NF - Voltmeter	VR 101 einstellen, ੴ NF – Signal gerade ir€i- gegeben wird
FM – Feldstärke- anzeige	90 MHz 300 μV	Feldstärkeanzeige	VR 105 einstellen, s daß äußerste LED der F∉d stär- keanzeige gerade a∉l@uchtet


HiFi-Receiver R2

Technische Information

Stereo - Decoder	90 MHz 1 mV mod.	6 78 kHz ⁺ 50 Hz Frequenzzähler	VR 102 76 kHz einstellen
19 kHz – Filter	90 MHz 1 mV unmod. mit Pilot- ton	NF - Ausgang NF - Voltmeter	Fi 104 u. 105 minimales Rauschen
Übersprechen	90 MHz 1 mV mod. 1 kHz, 40 kHz Hub 19 kHz, 7,5 kHz Hub linker Kanal	NF - Ausgang NF - Voltmeter	VR 103 minimale NF im rechten Kanal einstellen
	rechter Kanal mod.	wie oben	VR 104 minimale NF im linken Kanal einstellen
Ruhestrom	keine Signaleinspei- sung Gerät muß betriebs- warm, d.h. mind. 30 min. in Betrieb	Multizet, 30 mV - Bereich Emitter T 402 / 403 bzw. T 402 ' / 403 '	10 mV mit VR 401 bzw. VR 401 ' einstellen

FM - LEITERPLATTE


(Leiterbahnseite)

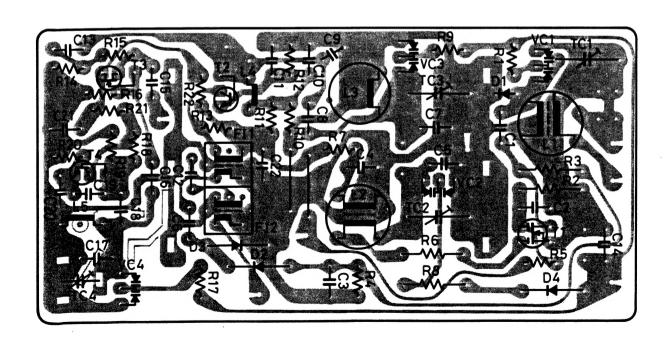


Technische Information
HiFi-Receiver R2

HAUPT - LEITERPLATTE

(Leiterbahnseite)

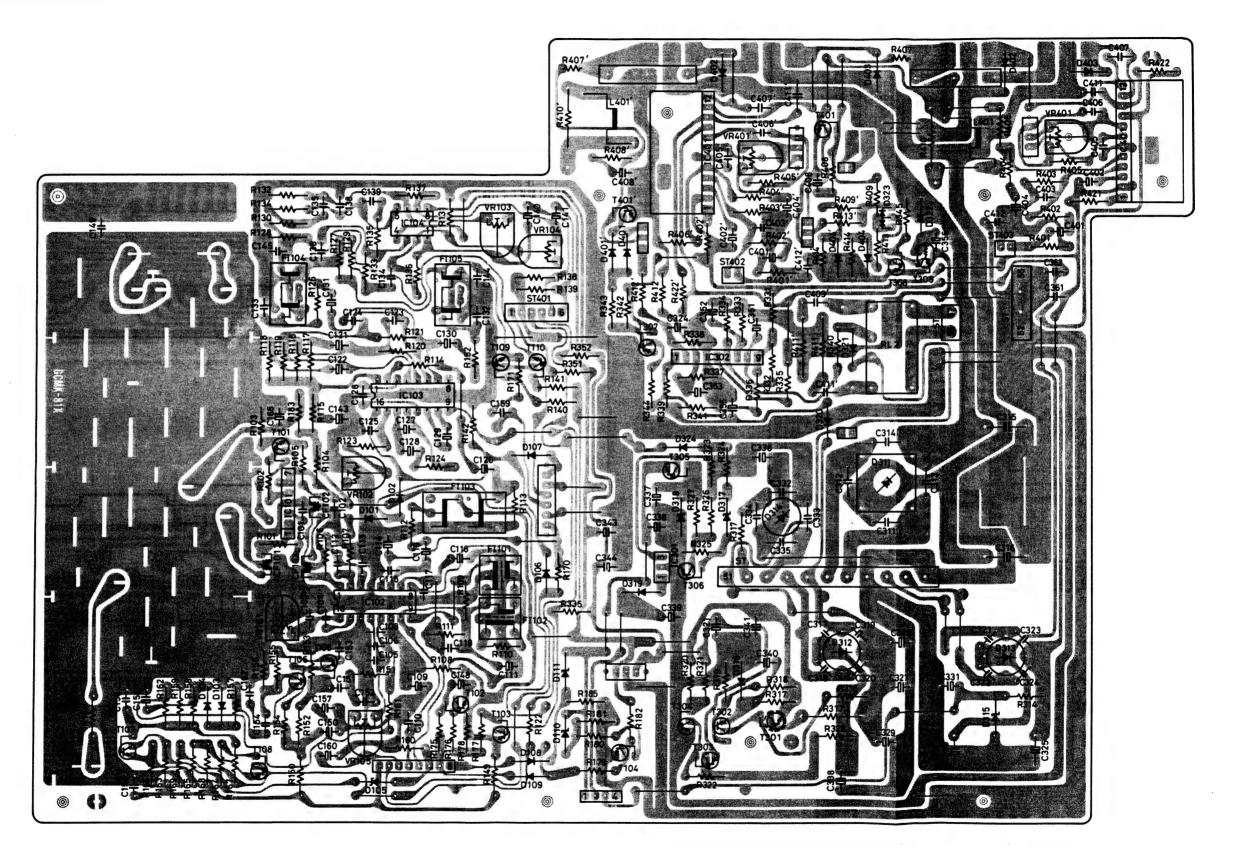


HiFi-Receiver R2

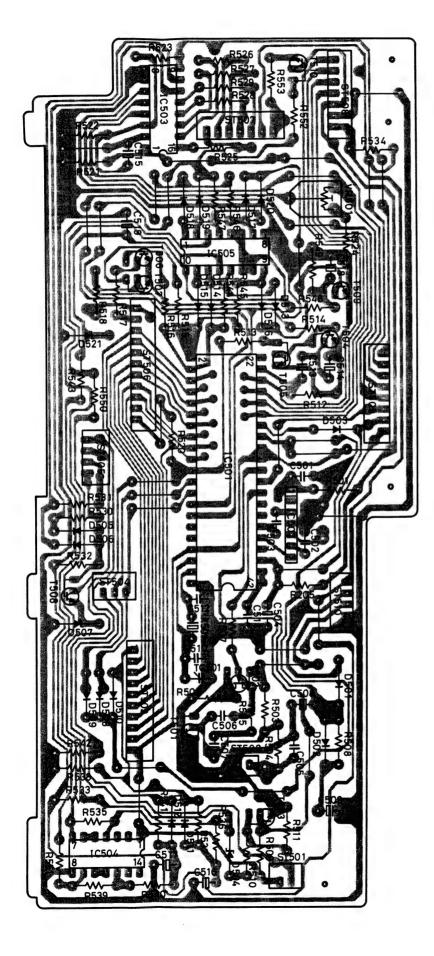


DISPLAY - STEUER - LEITERPLATTE

(Leiterbahnseite)

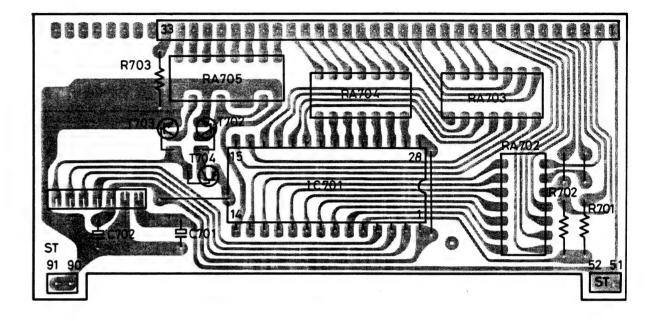


TASTENSATZ - LEITERPLATTE

(Leiterbanhseite)

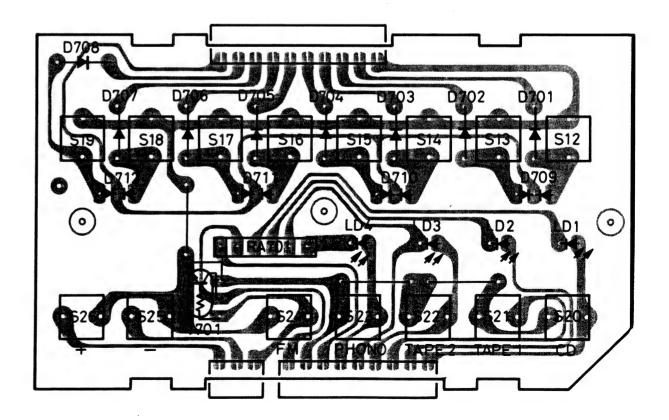


EINGANGSWAHLSCHALTER - LEITERPLATTE

(Leiterbahnseite)

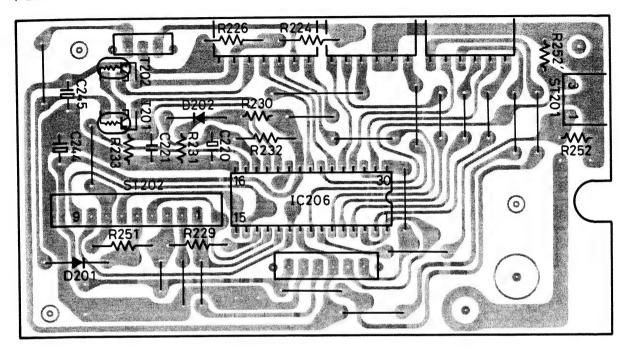


KLANGSTELLER – LEITERPLATTE

(Leiterbahnseite)

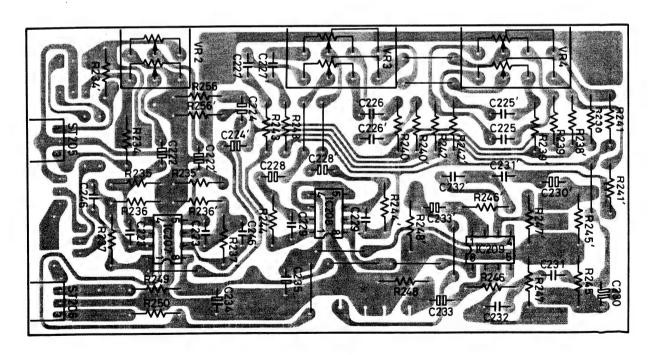


FUNKTIONS - SCHALTER - LEITERPLATTE


(Leiterbahnseite)

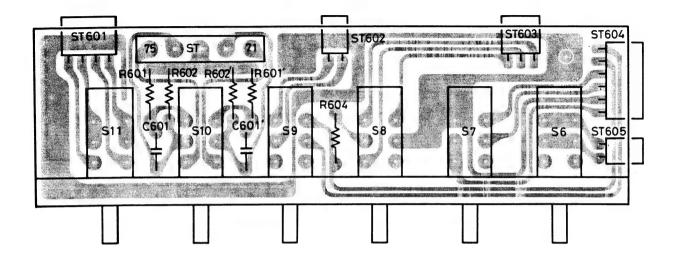



BUCHSEN - LEITERPLATTE


(Leiterbahnseite)

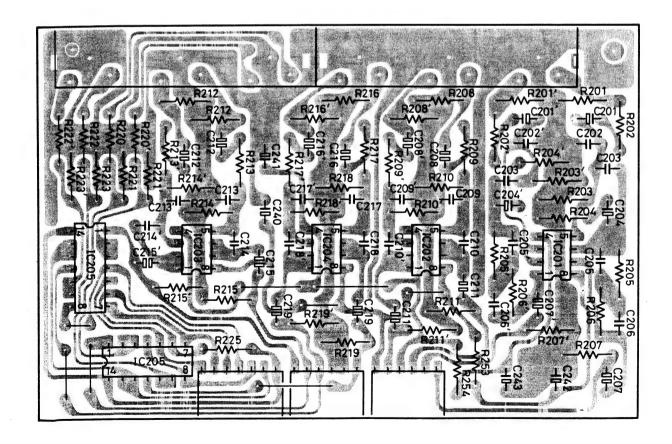

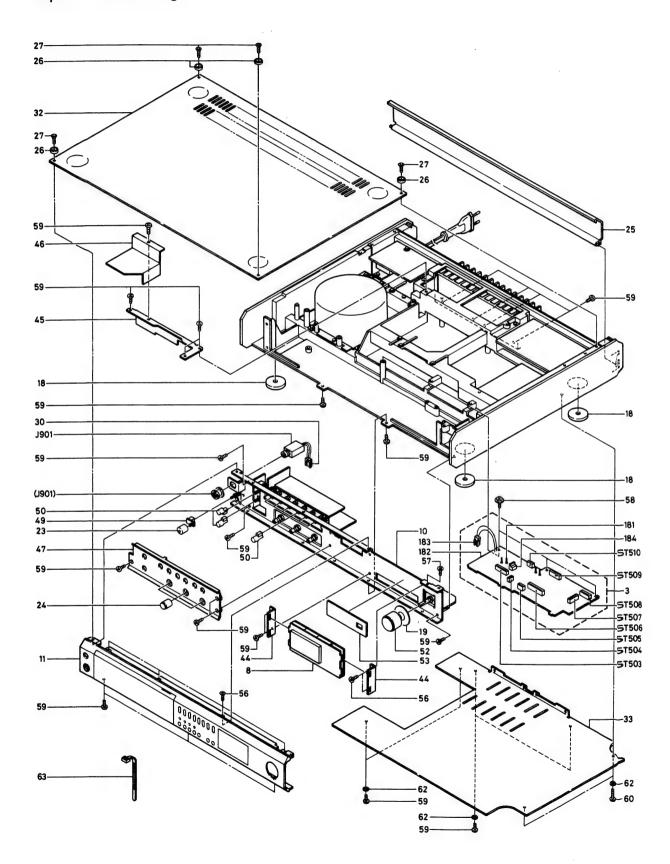

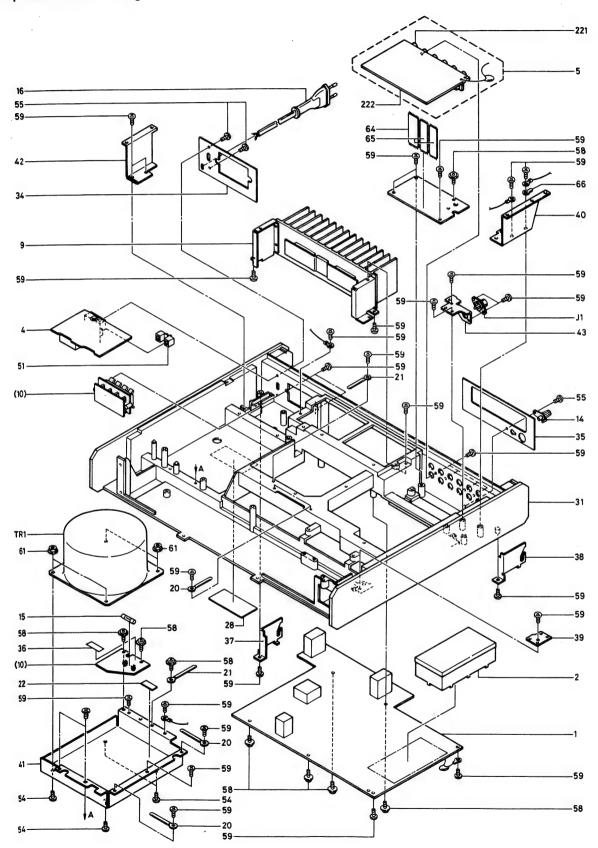

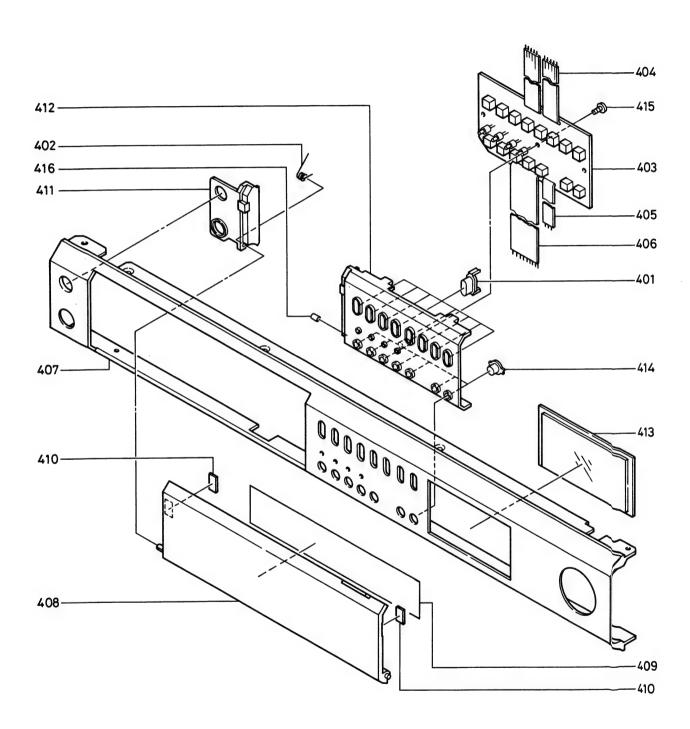

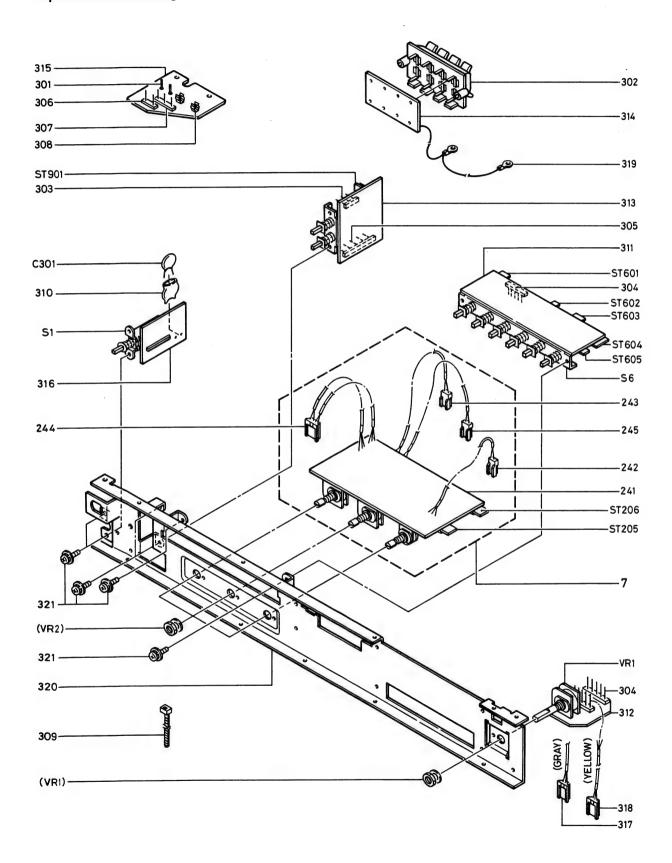

Benennung	Best. Nr.	Bemerkung
GEHÄUSE TEILE		
GEHAUSE TETLE		
Rahmen	1975 015	
Abdeckplatte	1960 386	
Inbusschraube	1960 385	
Bodenplatte	1975 017	
Frontblende	1975 011	
Displayfenster	1975 084	
Frontklappe	1975 080	
Magnetplättchen	1950 122	
Magnet	1950 125	
Klappenhalter, rechts	1975 159	
Klappenhalter, links	1975 082	
Schenkelfeder	1975 160	
Reglerblende	1975 025	
Montagewand	1975 161	
Rückklappe	1975 013	
Haltewinkel, rechts	1975 021	
Haltewinkel, links	1975 020	
Klebeschild Eingänge	1975 019	
Klebeschild Ausgänge	1975 018	
Stationsmarkierung	1975 162	
TACTEN KNÖDEE		•
TASTEN , KNÖPFE		
Netzknopf		
Grüner Ring (Original)	C660 002	
Grüner Punkt	C660 001	
Grün	1960 379	
Netzknopfwinkel	1975 026	
Tastenknopf, groß	1960 370	
Tastenknopf, klein	1975 085	
Tastenknopf, oval	1975 077	
Drehknopf, klein	1965 288	
Drehknopf, groß	1975 029	Volume
Schiebeschalterknopf	1975 028	
FM - BAUSTEIN		
Baustein, einbaufertig	1975 002 99	
Baustein, einbaufertig	1975 002	Austausch
Eingangsspule	1975 119	L 1
Übertrager	1975 120	L 2
Spule	1975 121	· L 3
Spule	1975 122	L 4
Spule	1975 123	L 5
Filter 012 176	1975 100	Fi 1
Filter 012 177	1975 101	Fi 2
Trimmer 10 pF	1975 163	TC 1 - 4

Benennung	Best. Nr.	Bemerkung
Deticilitating	<u> </u>	·
Varicap SVC 211-SP	1949 179	VC 1 - 4
OA 90	1952 325	D 2, 3
MA 150	1952 320	D 1
2 SC 1674	1949 161	Т 2
2 SC 1675	1949 162	T 4
3 SK 73	1969 203	T 1
3 SK 168	1975 138	. ТЗ
HF - TEIL		
Filter 012 174	1975 102	Fi 101
Filter 012 175	1975 103	Fi 102
Tiefpassfilter 057	1975 104	Fi 103
Tiefpassfilter 104	1975 105	Fi 104, 105
Quarz SFE 10,7 A	1975 090	CF 102
Quarz SFE 10,7 M	1975 089	CF 101, 103
HZ 4 B 2	1975 094	D 111
HZ 9 C 1	1975 093	D 105
MA 150	1952 320	D 101-104, 106-109
2 SA 1015	1951 284	T 106, 108
2 SA 1016	1950 189	T 103
2 SC 1685	1961 366	T 101, 102, 105, 107
2 SC 2878	1979 683	T 109, 1010
UPC 1161 C 3	1975 107	IC 103
AN 6556	1967 509	IC 104
TA 7060 AP	1975 106	IC 101
HA 11225	1949 167	IC 102
Antennenbuchse	1975 117	
Erdungsklemme	1960 351	
Erdungskreinine	1900 331	
HF - NF LEITERPLATTE	1075 001	
HF - NF LEITERPLATTE	1975 001	
PROZESSORLETTERPLATTE		
Leiterplatte, einbaufertig	1975 003 99	
Leiterplatte, einbaufertig	1975 003	Austausch
Quarz 7,2 MHZ	1975 157	X 501
Trimmer 20 pF	1975 170	TC 50 C
Elko 1.000 μF, 5,5 V	1975 166	C 508
Federleiste 3 Pol	1975 171	ST 504
Federleiste 4 Pol	1975 172	ST 505, 510
Federleiste 7 Pol	1975 173	ST 507, 508
Federleiste 8 Pol	1975 174	ST 509
Federleiste 10 Pol	1975 175	ST 503
Federleiste 11 Pol	1975 176	ST 506

Ersatzteilliste HiFi-Receiver R2

MA 150	Benennung	Best. Nr.	Bemerkung
1975 099	Bellermang	D001.141.	20
HZ 3 B - 2 HZ 5 C - 2	MA 150	1952 320	D 501 - 503, 505, 506,
HZ 5 C - 2 HZ 6 B - 3 HZ 6 B - 5 HZ HZ 6 B - 3 HZ 7 B - 4 HZ 6 B - 3 HZ 7 B - 3 HZ 6 B - 3 HZ 7 B -			508 - 522
#Z 6 B = 3 1961 384 D 504 2 SC 1685 2 SK 118 1964 274 T 502 IR 2434 TC 4027 BP 1975 115 IC 503 TC 4069 UBP 1975 115 IC 506 TD 6104 P 1964 262 IC 502 TC 9147 AP 1975 114 IC 501 FUNKTIONSSCHALTER - LEITERPLATTE Tastatur 6 - fach 1975 133 S 6 - S 11 TASTENSATZ - LEITERPLATTE Tipptasten Widerstandsblock 5 x 1,5 K 1975 126 RA 701 SLP 244 0630 547 LED 1 - 4 MA 150 Duodiode MC 921 DTC 114 EF 1975 150 T 701 DISPLAY MIT STEUERLEITERPLATTE Platinengruppe, einbaufertig 1975 108 Platinengruppe, einbaufertig 1975 178 Uiderstandsblock 8 x 470 0hm 1975 128 Platinengruppe, einbaufertig 1975 179 Platinengruppe, einbaufertig 1975 170	HZ 3 B - 2	1975 098	D 507
2 SC 1685	HZ 5 C - 2	1961 383	D 512
1964 274	HZ 6 B - 3	1961 384	D 504
IR 2434 TC 4027 BP TC 4069 UBP TC 4069 UBP TO 6104 P TO 9147 AP TO 1967 AP TO 1967 AP TO 1968 AP TEXTREMENTALE TASTENSATZ - LEITERPLATTE Tipptasten Widerstandsblock 5 x 1,5 K TO 1952 AP TO 1952 AP TO 1968 AP TO 1975 133 TO 1975 126 TO 1975 AP TO 1975 126 TO 1975 AP TO 1975	2 SC 1685	1961 366	T 501 , 503 - 510
TC 4027 BP 1975 115 IC 505 TC 4069 UBP 1967 541 IC 506 TD 6104 P 1984 262 IC 502 TC 9147 AP 1975 114 IC 501 FUNKTIONSSCHALTER - LEITERPLATTE Tastatur 6 - fach 1975 133 S 6 - S 11 TASTENSATZ - LEITERPLATTE Tipptasten 1952 721 S 12 - S 26 Widerstandsblock 5 x 1,5 K 1975 126 RA 701 SLP 244 0630 547 LED 1 - 4 MA 150 1952 320 D 701 - 708 Duodiode MC 921 1975 099 D 709 - 712 DTC 114 EF 1975 150 T 701 DISPLAY MIT STEUERLEITERPLATTE Platinengruppe, einbaufertig 1975 008 99 Platinengruppe, einbaufertig 1975 008 Austausch Display - Leiterplatte LCD 701 Steuerleiterplatte 1975 178 LCD 701 Widerstandsblock 8 x 470 0hm 1975 128 RA 705 Widerstandsblock 7 x 470 0hm 1975 128 RA 705 DTA 114 EF 1975 150 T 704 DTA 114 EF 1975 150 T 704 DTA 114 EF 1975 150 T 702, 703 TD 6301 AP 1975 116 IC 701 EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE	2 SK 118	1964 274	T 502
TC 4069 UBP 1967 541 IC 506 TD 6104 P 1964 262 IC 502 TC 9147 AP 1975 114 IC 501 FUNKTIONSSCHALTER - LEITERPLATTE Tastatur 6 - fach 1975 133 S 6 - S 11 TASTENSATZ - LEITERPLATTE Tipptasten 1952 721 S 12 - S 26 Widerstandsblock 5 x 1,5 K 1975 126 RA 701 SLP 244 0630 547 LED 1 - 4 MA 150 1952 320 D 701 - 708 Duodiode MC 921 1975 099 D 709 - 712 DTC 114 EF 1975 150 T 701 DISPLAY MIT STEUERLEITERPLATTE Platinengruppe, einbaufertig 1975 008 Austausch Display - Leiterplatte LCD 701 Steuenleiterplatte LCD 701 Widerstandsblock 8 x 470 0hm 1975 128 RA 705 Widerstandsblock 7 x 470 0hm 1975 127 RA 702 - 704 DTA 114 EF 1975 150 T 704 DTA 114 EF 1975 150 T 702, 703 TD 6301 AP 1975 150 T 702, 703 EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE	IR 2434	1949 172	IC 503
TD 6104 P TC 9147 AP 1964 262 1975 114 1C 501 FUNKTIONSSCHALTER - LEITERPLATTE Tastatur 6 - fach 1975 133 S 6 - S 11 TASTENSATZ - LEITERPLATTE Tipptasten Widerstandsblock 5 x 1,5 K 1975 126 MA 701 SLP 244 MA 150 Duodiode MC 921 DTC 114 EF Platinengruppe, einbaufertig Platinengruppe, einbaufertig Display - Leiterplatte Platinengruppe, einbaufertig Display - Leiterplatte Widerstandsblock 7 x 470 0hm 1975 128 Miderstandsblock 7 x 470 0hm 1975 128 Miderstandsblock 7 x 470 0hm 1975 127 MA 702 - 704 DTA 114 EF DTA 115 DESCRIPTION DTA 114 EF DTA 114 EF DTA 115 DESCRIPTION DTA 114 EF DTA 114 EF DTA 115 DESCRIPTION DTA 114 EF DTA 114 EF DTA 114 EF DTA 115 DESCRIPTION DTA 114 EF DTA 114 EF DTA 115 DESCRIPTION DTA 114 EF DTA 115 DESCRIPTION DTA 115 EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE Leiterplatte, einbaufertig DTA 116 DESCRIPTION EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE Leiterplatte, einbaufertig	TC 4027 BP	1975 115	IC 505
### TO 9147 AP 1975 114 IC 501 FUNKTIONSSCHALTER - LEITERPLATTE	TC 4069 UBP	1967 541	IC 506
FUNKTIONSSCHALTER - LEITERPLATTE Tastatur 6 - fach 1975 133 \$ 5 6 - \$ 11 TASTENSATZ - LEITERPLATTE Tipptasten 1952 721 \$ 12 - \$ 26 Widerstandsblock 5 x 1,5 K 1975 126 RA 701 SLP 244 0630 547 LED 1 - 4 MA 150 1952 320 D 701 - 708 Duddiode MC 921 1975 099 D 709 - 712 DTC 114 EF 1975 150 T 701 DISPLAY MIT STEUERLEITERPLATTE Platinengruppe, einbaufertig 1975 008 99 Platinengruppe, einbaufertig 1975 008 Austausch Display - Leiterplatte LCD 701 Steuerleiterplatte 1975 178 LCD 701 Widerstandsblock 8 x 470 0hm 1975 128 RA 705 Widerstandsblock 7 x 470 0hm 1975 127 RA 702 - 704 DTA 114 EF 1975 151 T 704 DTA 114 EF 1975 150 T 702, 703 TD 6301 AP 1975 116 IC 701 EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE Leiterplatte einbaufertig 1975 006	TD 6104 P	1964 262	IC 502
Tastatur 6 - fach 1975 133 S 6 - S 11 TASTENSATZ - LEITERPLATTE Tipptasten 1952 721 S 12 - S 26 Widerstandsblock 5 x 1,5 K 1975 126 RA 701 SLP 244 0630 547 LED 1 - 4 MA 150 1952 320 D 701 - 708 Duodiode MC 921 1975 099 D 709 - 712 DTC 114 EF 1975 150 T 701 DISPLAY MIT STEUERLEITERPLATTE Platinengruppe, einbaufertig 1975 008 Austausch Display - Leiterplatte LCD 701 Steuerleiterplatte LCD 701 Steuerleiterplatte 1975 128 RA 705 Widerstandsblock 8 x 470 0hm 1975 128 RA 705 Widerstandsblock 7 x 470 0hm 1975 151 T 704 DTA 114 EF 1975 150 T 702, 703 TD 6301 AP 1975 116 IC 701 EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE Leiterplatte, einbaufertig 1975 006	TC 9147 AP	1975 114	IC 501
TASTENSATZ - LEITERPLATTE Tipptasten Widerstandsblock 5 x 1,5 K SLP 244 MA 150 Duodiode MC 921 DTC 114 EF Platinengruppe, einbaufertig Display - Leiterplatte Platinengruppe, einbaufertig Display - Leiterplatte LCD 701 Steuerleiterplatte Steuerleiterplatte 1975 128 Widerstandsblock 8 x 470 Ohm Widerstandsblock 7 x 470 Ohm DTA 114 EF 1975 150 T 704 DTA 114 EF 1975 150 T 702, 703 TD 6301 AP 1975 116 LCD 701 LEINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE	FUNKTIONSSCHALTER - LEITERPLATTE		
TASTENSATZ - LEITERPLATTE Tipptasten Widerstandsblock 5 x 1,5 K SLP 244 MA 150 Duodiode MC 921 DTC 114 EF Platinengruppe, einbaufertig Display - Leiterplatte Platinengruppe, einbaufertig Display - Leiterplatte LCD 701 Steuerleiterplatte Steuerleiterplatte 1975 128 Widerstandsblock 8 x 470 Ohm Widerstandsblock 7 x 470 Ohm DTA 114 EF 1975 150 T 704 DTA 114 EF DTC 114 EF 1975 150 T 702, 703 TD 6301 AP 1975 116 LCD 701 LCD 701 LCD 701 LCD 701 DTA 114 EF DTC 114 EF 1975 150 T 704 DTA 115 EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE Leiterplatte, einbaufertig	Tactatus 6 - fach	1975 133	56 - 511
Tipptasten Widerstandsblock 5 x 1,5 K 1975 126 RA 701 SLP 244 MA 150 Duodiode MC 921 DTC 114 EF Platinengruppe, einbaufertig Platinengruppe, einbaufertig Display – Leiterplatte LCD 701 Steuerleiterplatte Widerstandsblock 8 x 470 Ohm Widerstandsblock 8 x 470 Ohm DTA 114 EF DTA 115 DTA 115 DTA 116 DTA 116 EF DTA 116 DTA 116 DTA 116 DTA 117 EF DTA 118 EF DTA 11975 150 DTA 114 EF DTA 115 EF DTA 116 DTA 116 DTA 116 DTA 116 DTA 117 EF DTA 117 EF DTA 118 EF DTA 11975 150 DTA 11975 150	rastatur v - racii	1310 133	
SLP 244	TASTENSATZ - LEITERPLATTE	•	
SLP 244 MA 150 Duodiode MC 921 DTC 114 EF DISPLAY MIT STEUERLEITERPLATTE Platinengruppe, einbaufertig Platinengruppe, einbaufertig Platinengruppe, einbaufertig Display – Leiterplatte LCD 701 Widerstandsblock 8 x 470 Ohm DTA 114 EF DTC 114 EF DTA 114 EF DTC 114 EF DTC 114 EF DTC 114 EF DTC 115 DESCRIPTION DTA 114 EF DTC 116 EF DTC 117 EF DTC 117 EF DTC 118 EF DTC 11975 150 DTA 11975 116 DTA 11975 1198 DTA 11975	Tipptasten	1952 721	S 12 - S 26
MA 150 1952 320 D 701 - 708 Duodiode MC 921 1975 099 D 709 - 712 DTC 114 EF 1975 150 T 701 DISPLAY MIT STEUERLEITERPLATTE Platinengruppe, einbaufertig 1975 008 99 Platinengruppe, einbaufertig 1975 008 Austausch Display - Leiterplatte LCD 701 Steuerleiterplatte 1975 178 LCD 701 Widerstandsblock 8 × 470 0hm 1975 128 RA 705 Widerstandsblock 7 × 470 0hm 1975 127 RA 702 - 704 DTA 114 EF 1975 151 T 704 DTC 114 EF 1975 150 T 702, 703 TD 6301 AP 1975 116 IC 701 EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE Leiterplatte, einbaufertig	Widerstandsblock 5 x 1,5 K	1975 126	RA 701
Duodiode MC 921	SLP 244	0630 547	LED 1 - 4
DTC 114 EF 1975 150 T 701 DISPLAY MIT STEUERLEITERPLATTE Platinengruppe, einbaufertig 1975 008 99 Platinengruppe, einbaufertig 1975 008 Austausch Display - Leiterplatte LCD 701 Steuerleiterplatte 1975 178 LCD 701 Widerstandsblock 8 × 470 0hm 1975 128 RA 705 Widerstandsblock 7 × 470 0hm 1975 127 RA 702 - 704 DTA 114 EF 1975 151 T 704 DTC 114 EF 1975 150 T 702, 703 TD 6301 AP 1975 116 IC 701 EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE Leiterplatte, einbaufertig 1975 006	MA 150	1952 320	D 701 – 708
DISPLAY MIT STEUERLEITERPLATTE Platinengruppe, einbaufertig 1975 008 99 Platinengruppe, einbaufertig 1975 008 Austausch Display – Leiterplatte LCD 701 Steuerleiterplatte 1975 178 LCD 701 Widerstandsblock 8 x 470 0hm 1975 128 RA 705 Widerstandsblock 7 x 470 0hm 1975 127 RA 702 - 704 DTA 114 EF 1975 151 T 704 DTC 114 EF 1975 150 T 702, 703 TD 6301 AP 1975 116 IC 701 EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE Leiterplatte, einbaufertig 1975 006	Duodiode MC 921	1975 099	D 709 - 712
Platinengruppe, einbaufertig 1975 008 99 Platinengruppe, einbaufertig 1975 008 Austausch Display – Leiterplatte LCD 701 Steuerleiterplatte 1975 178 LCD 701 Widerstandsblock 8 x 470 0hm 1975 128 RA 705 Widerstandsblock 7 x 470 0hm 1975 127 RA 702 - 704 DTA 114 EF 1975 151 T 704 DTC 114 EF 1975 150 T 702, 703 TD 6301 AP 1975 116 IC 701 EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE Leiterplatte, einbaufertig 1975 006	DTC 114 EF	1975 150	Т 701
Platinengruppe, einbaufertig 1975 008 Austausch Display – Leiterplatte LCD 701 Steuerleiterplatte 1975 178 LCD 701 Widerstandsblock 8 × 470 0hm 1975 128 RA 705 Widerstandsblock 7 × 470 0hm 1975 127 RA 702 - 704 DTA 114 EF 1975 151 T 704 DTC 114 EF 1975 150 T 702, 703 TD 6301 AP 1975 116 IC 701 EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE Leiterplatte, einbaufertig 1975 006	DISPLAY MIT STEUERLEITERPLATTE		
Display - Leiterplatte LCD 701 Steuerleiterplatte 1975 178 LCD 701 Widerstandsblock 8 x 470 0hm 1975 128 RA 705 Widerstandsblock 7 x 470 0hm 1975 127 RA 702 - 704 DTA 114 EF 1975 151 T 704 DTC 114 EF 1975 150 T 702, 703 TD 6301 AP 1975 116 IC 701 EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE Leiterplatte, einbaufertig 1975 006	Platinengruppe, einbaufertig	1975 008 99	
Display - Leiterplatte LCD 701 Steuerleiterplatte 1975 178 LCD 701 Widerstandsblock 8 x 470 0hm 1975 128 RA 705 Widerstandsblock 7 x 470 0hm 1975 127 RA 702 - 704 DTA 114 EF 1975 151 T 704 DTC 114 EF 1975 150 T 702, 703 TD 6301 AP 1975 116 IC 701 EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE Leiterplatte, einbaufertig 1975 006		1975 008	Austausch
Widerstandsblock 8 x 470 Ohm 1975 128 RA 705 Widerstandsblock 7 x 470 Ohm 1975 127 RA 702 - 704 DTA 114 EF 1975 151 T 704 DTC 114 EF 1975 150 T 702, 703 TD 6301 AP 1975 116 IC 701 EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE Leiterplatte, einbaufertig 1975 006	Display - Leiterplatte	LCD 701	
Widerstandsblock 7 × 470 0hm 1975 127 RA 702 - 704 DTA 114 EF 1975 151 T 704 DTC 114 EF 1975 150 T 702, 703 TD 6301 AP 1975 116 IC 701 EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE Leiterplatte, einbaufertig 1975 006	Steuerleiterplatte	1975 178	LCD 701
DTA 114 EF 1975 151 T 704 DTC 114 EF 1975 150 T 702, 703 TD 6301 AP 1975 116 IC 701 EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE Leiterplatte, einbaufertig 1975 006	Widerstandsblock 8 x 470 Ohm	1975 128	RA 705
DTC 114 EF 1975 150 T 702, 703 TD 6301 AP 1975 116 IC 701 EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE Leiterplatte, einbaufertig 1975 006	Widerstandsblock 7 x 470 Ohm	1975 127	RA 702 - 704
TD 6301 AP 1975 116 IC 701 EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE Leiterplatte, einbaufertig 1975 006	DTA 114 EF	1975 151	T 704
EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE Leiterplatte, einbaufertig 1975 006	DTC 114 EF	1975 150	T 702, 703
Leiterplatte, einbaufertig 1975 006		1975 116	IC 701
Leiterplatte, einbaufertig 1975 006	EINGANGSWAHLSCHALTERLEITERPLATTE		
MA 150 1952 320 D 201, 202	Leiterplatte, einbaufertig	1975 006	,
	MA .150	1952 320	D 201, 202

Benennung	Best. Nr.	Bemerkung
DTA 124	1975 143	T 201
DTA 144	1975 144	T 202
LC 7818	1975 110	IC 206
	1373 110	76 200
BUCHSENLETTERPLATTE		
Leiterplatte , einbaufertig	1975 005	
Buchsenpaar, 3 - fach	1960 337	
NJM 2068 DD	1975 108	IC 201
NJM 4560	1975 164	IC 202
LC 4966.	1975 109	IC 205, 205'
AN 6556	1967 509	IC 203, 204
LAUTSTÄRKESTELLER 2 × 30 K	1975 154	VR 1
KLANGSTELLERLE I TERPLATTE		
Leiterplatte , einbaufertig	1975 007	
Balancesteller 30 K	1975 155	VR 2
Höhen – Tiefensteller 50 K	1975 156	VR 3, 4
NJM 2068 D	1975 108	IC 207
NJM 4560	1976 417	IC 208, 209
ENDSTUFE, NETZTEIL		
Netzkabel	1961 751	
Netzschalter	1976 295	S 1
Sicherung 1,6 AT	0600 082	Si 301
Netztransformator 110 - 240 V	1975 152	
Elko 10.000 µF 50 V	1975 165	C 315 , 316
Kühlkörper Gleichrichter	1975 072	
Kühlkörper Spannungsregler	1975 041	
Gleichrichter W 02	1967 425	D 312 - 314
Gleichrichter KBPZ 802	1975 158	D 311
MA 150	1952 320	D 301, 319, 321
1 S 2473	1941 620	D 320
MC 921 DUO	1975 099	D 323
HZ 3 A 2	1975 098	D 318
HZ 3 C 2	1975 096	D 317
HZ 5 C 2	1961 383	D 314
HZ 6 A - 1L	1967 429	D 316
HZ 22 - 2	1975 097	D 322
HZ 27 PC	1975 095	D 315
2 SA 1015	1951 284	T 304, 307
2 SB 1015	1975 167	T 303
2 SC 1685	1961 366	T 302, 306, 308

HiFi-Receiver R2

Ersatzteilliste

Benennung	Best. Nr.	Bemerkung
2 SD 1406	1967 487	T 301, 305
DTC 143	1975 145	Т 309
NJM 78 M 06 A	1975 111	IC 301
TA 7317 P	1975 112	IC 302
Kopfhörerbuchse	1975 118	
Lautsprecherklemme	1975 069	Doppelpaar
Gruppenschalter	1975 132	S 4, 5
Impedanzschalter	1975 131	S 2, 3
Impedanzrelais G 2 R	1975 129	RL 1
Endstufenrelais G 2 Z	1975 130	RL 2
Drossel	1975 124	L 401, 401'
Emitterwiderstand 2 x 0,22 Ohm	1975 125	RA 401, 401'
Trimmerwiderstand 3 K	1975 168	VR 401, 401'
Thermoschalter	1975 135	
Kühlkörper Endstufe	1975 066	
Teflonscheibe	1975 169	
Transistorbügel	1975 068	
SR 1 K 2	1932 759	D 402, 402', 403, 403'
MA 150	1952 320	D 401, 401', 404, 404'
2 SA 1141	1975 147	T 403, 403'
2 SC 1685	1961 366	T 401, 401'
2 SC 2681	1975 146	T 402, 402'
2 SD 1189	1975 148	T 404, 404'
UPC 1225 H	1975 113	IC 401, 401'
Kühlkörper IC 401	1975 047	

BRAUN

Technische Information Stromlaufplan

Service Manual Circuit Diagram

Information Technique Schéma

Ab Geräte-Nr. 16081

Typ/Type: Receiver R2

Hinweise zum Stromlaufplan **R2**

Notes on Circuit Diagram **R2**

Indications pour le schéma R2

Gezeichnete Schalterstellungen:

Netzschalter

aedrückt

Eingangswahlschalter FM

Impedanzwahlschalter 4 Ohm ·

4 Ohm Ersatzwiderständen, die

Mittels Rechteck eingerahmte

ohne Signal gemessen.

Die angegebenen Spannungswerte in

Klammer werden mit Nennleistungen an

Spannungswerte ohne Klammer werden

Spannungswerte sind NF-Spannungen

(Effectivwert.) Spannungsangaben ohne

Die angegebenen Meßwerte werden bei

gebungstemperatur von 25° C mit einem

Meßinstrument, dessen Eingangswider-

stand mindestens 50 k Ohm/V beträgt,

* 120 V bei US- und Canada-Version

Die angegebenen Spannungen können

220 V* Netzspannung und einer Um-

Bezugslinie sind gegen Masse zu messen.

Lautsprecher 1

gedrückt

Lautsprechertasten

Input selector Loudspeaker button Loudspeaker 1

Mains switch

depressed

depressed

FM

Impedance selector 4 Ohm

Switched positions shown:

Voltages indicated with brackets are measured using a 4 Ohm dummy load and at rated output. Those without brackets are measured without a signal.

Rectangled voltages are audio frequency (RMS values). Voltages without reference lines are measured with respect to ground. Voltages indicated are measured at 220 V* mains and an ambient temperature of 25°C with a meter whose input resistance is at least 50 K Ohm/V.

*120 V for US and Canada version.

Given voltages may vary \pm 10 %.

Frequency ranges:

87,5 ... 108 MHz

FM/IF: 10.7 MHz

Oscillator voltages:

FM ca. 130 mV on Emitter T4

Test point 3

measured with UHF Millivoltmeter URV Rhode & Schwarz or Sampling Voltmeter

3406 A Hewlett-Packard.

When the unit is changed to another supply voltage the information on the type plate must be changed accordingly using the voltage sticker located inside the unit.

Position des commutatuers dessinés:

Interrupteur principal

enfoncé

Sélecteur d'entrée

FM

Touches haut-parleurs haut parleur 1 enfoncé

Inverseur d'impédance 4 Ohm

Les tensions données entre parenthèses sont mesurées à la puissance nominale sur des résistances d'essai de 4 ohms. les tensions figurant sans parenthèses rondes sont mesurées sans signal.

Les tensions inscrites dans un carré sont des tensions BF (valeur efficaces). Les tensions sans ligne de référence sont à mesurer par rapport à la masse. Les valeurs indiquées sont avec une tension secteur de 220 V*, avec une température ambiante de 25° C et un instrument de mesure ayant une impédance d'entrée d'au moins 50 K Ohms/V.

*120 V US- et Canada-version.

Les tensions indiquées peuvent dévier $de \pm 10 \%$

Gammes de fréquences:

87,5 ... 108 MHz

FM/FI: 10.7 MHz

Tensions d'oscillateurs:

FM env. 130 mV sur l'émetteur de T4 point de mesure 3 mesurées avec le millivoltmeter UHF URV Rhode & Schwarz ou le Sampling Voltmeter 3406 A Hewlett-Packard.

Si l'appareil a été adapté sur une autre tension d'alimentation, il faut changer l'information portée sur la plaque en utilisant l'auto-collant à l'intérieur de l'appareil.



Components marked with the safety symbol should only be replaced by original parts tested by the manufacturer, when in need of repair. Only in this way can safety in operation be guaranteed.



Les composants avec un signe de sécurité ne doivent être remplacés en cas de réparations que par des pièces d'origine éprouvées par le constructeur. La securité d'emploi ne donne une garantie qu'à cette condition.

Frequenzbereiche: UKW: 87.5 ... 108 MHz FM/ZF: 10.7 MHz

gemessen.

Oszillatorspannungen:

um ± 10 % abweichen.


UKW ca. 130 mV am Emitter T4 Meßpunkt 3 gemessen mit UHF-Millivoltmeter URV Rhode & Schwarz oder Sampling Voltmeter 3406 A Hewlett Packard.


Bei Umschaltung des Gerätes auf eine andere Netzversorgungsspannung ist die Angabe auf dem Typenschild durch den im Gerät angebrachten Spannungs-


aufkleber entsprechend zu ändern.




Die Bauteile, die mit Sicherheitszeichen markiert sind, sind bei Reparaturen nur durch die vom Hersteller geprüften Originalteile zu ersetzen. Nur so kann die Betriebssicherheit garantiert werden.

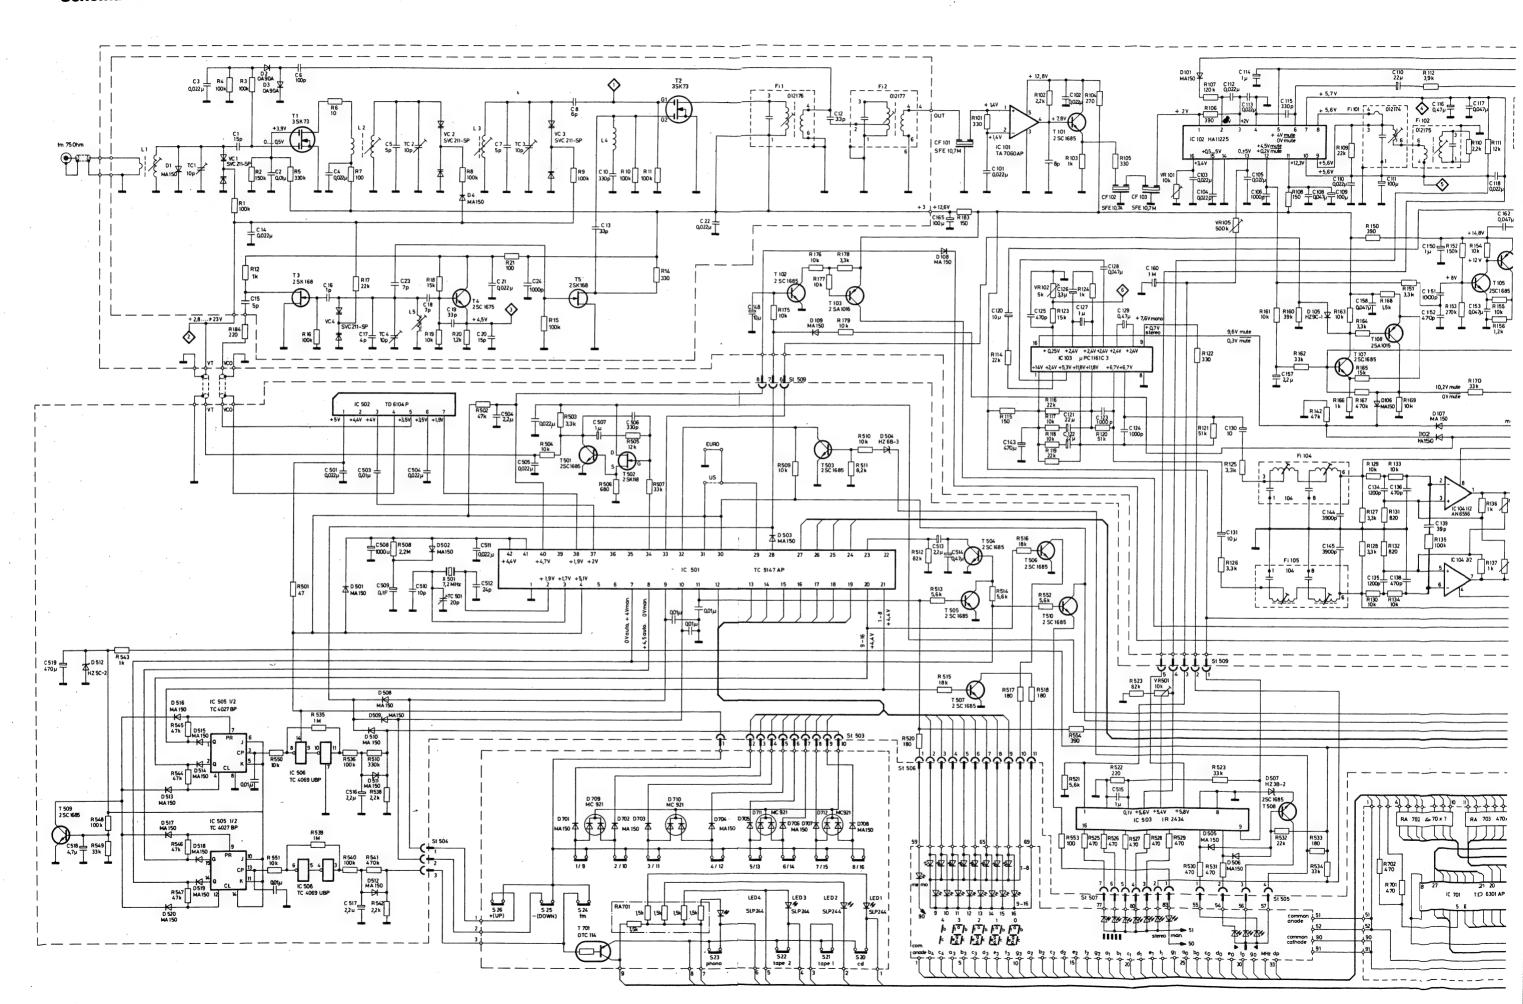

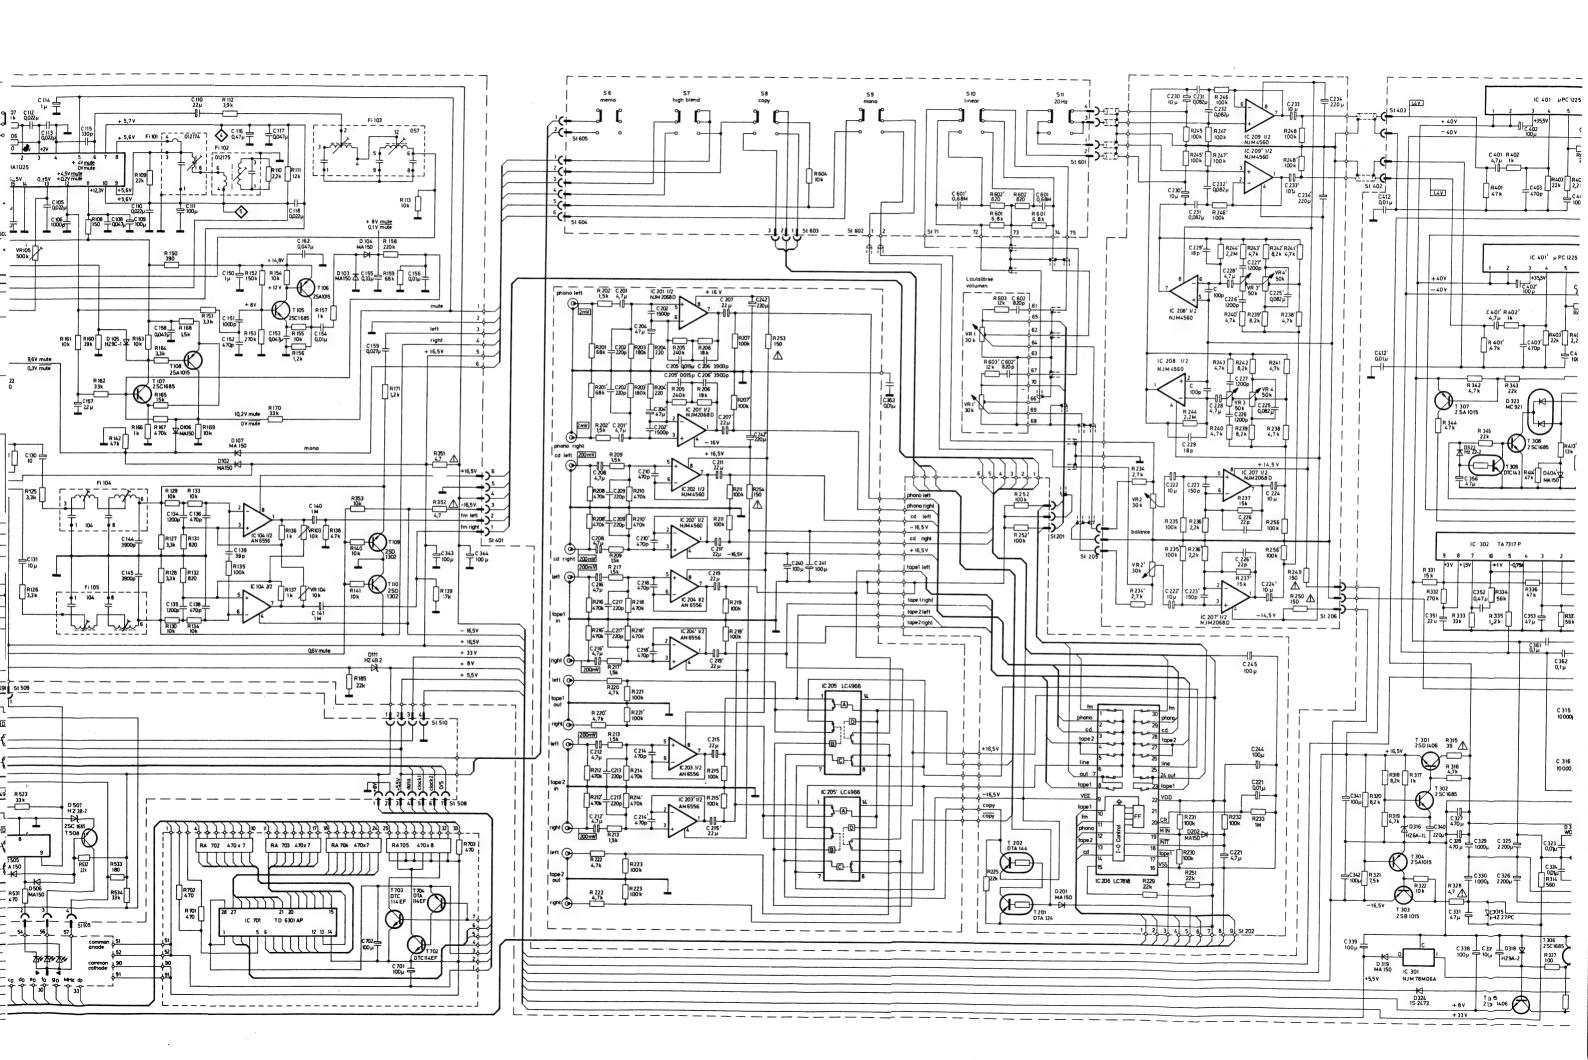

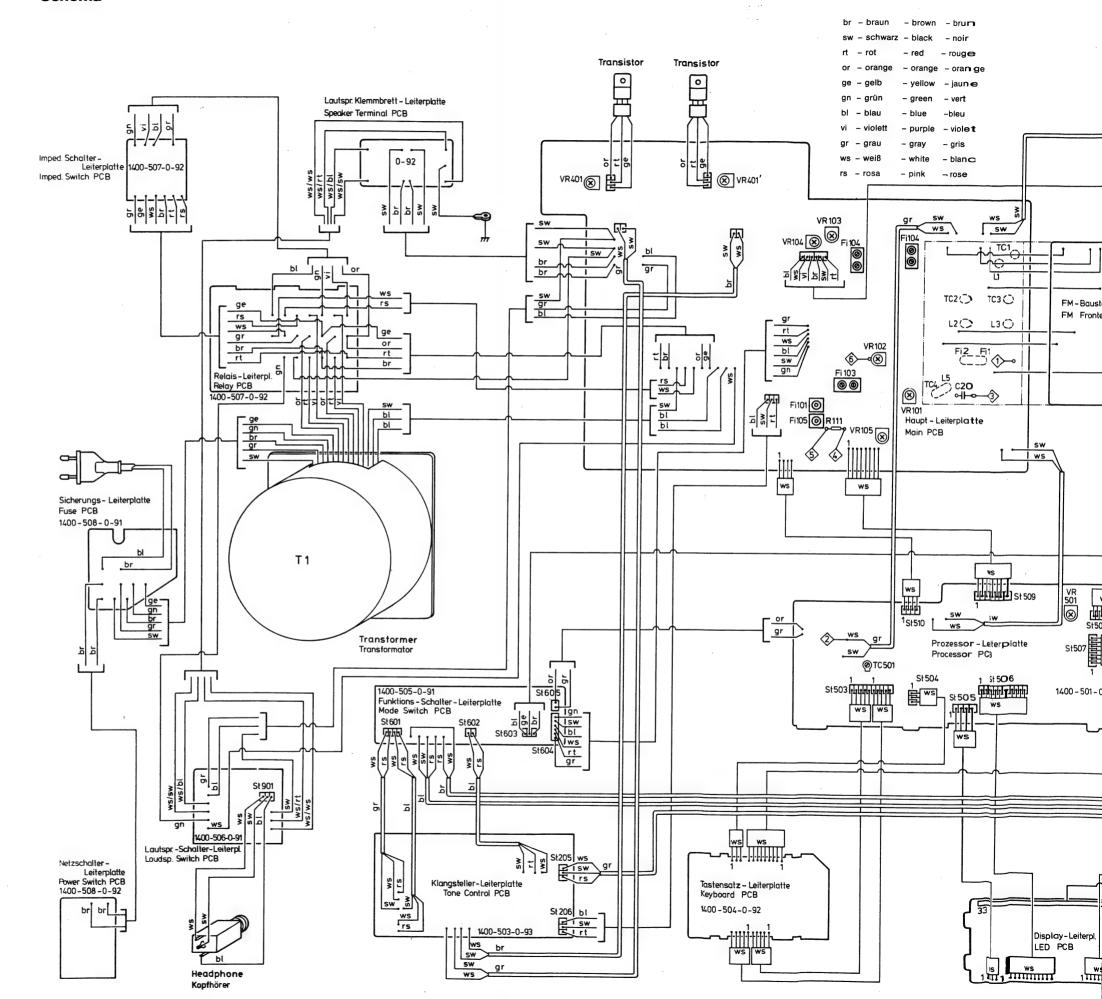

Anschlußcode Connection Code Code de connexion

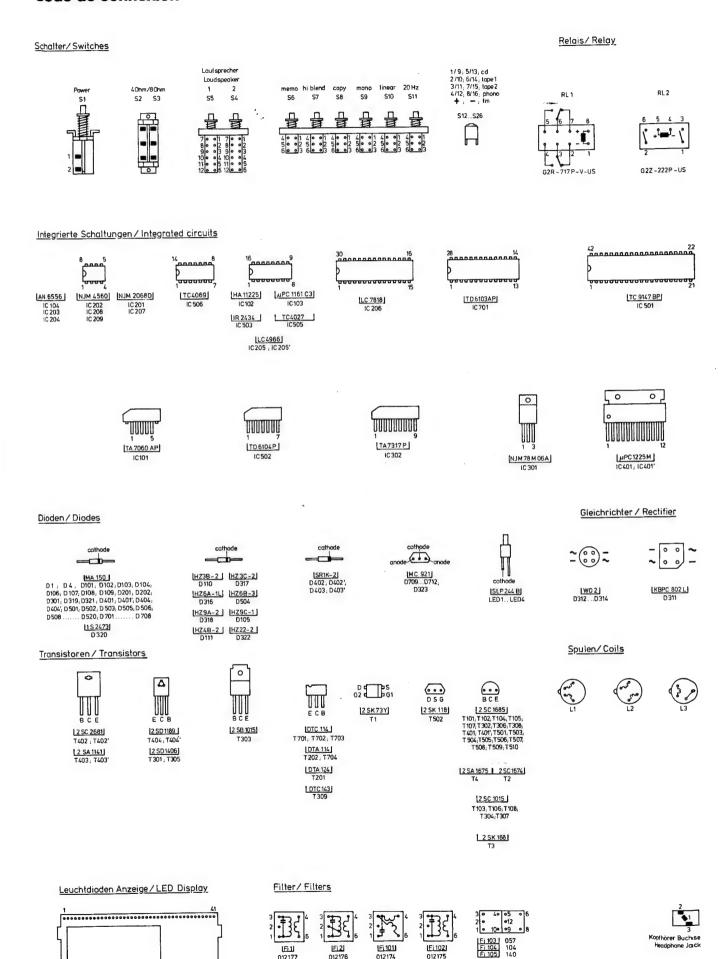

(ELI) 012177

51

012174

Fi 102

IFi2I

BRAUN

Technische Information Stromlaufplan

Service Manual Circuit Diagram

Information Technique Schéma Typ/Type: Receiver R2

Hinweise zum Stromlaufplan R2

Gezeichnete Schalterstellungen:

Netzschalter

gedrückt

Eingangswahlschalter FM Lautsprechertasten

Lautsprecher 1

gedrückt Impedanzwahlschalter 4 Ohm

Die angegebenen Spannungswerte in Klammer werden mit Nennleistungen an 4 Ohm Ersatzwiderständen, die Spannungswerte ohne Klammer werden ohne Signal gemessen.

Mittels Rechteck eingerahmte Spannungswerte sind NF-Spannungen (Effectivwert.) Spannungsangaben ohne Bezugslinie sind gegen Masse zu messen. Die angegebenen Meßwerte werden bei 220 V* Netzspannung und einer Umgebungstemperatur von 25° C mit einem Meßinstrument, dessen Eingangswiderstand mindestens 50 k Ohm/V beträgt, gemessen.

* 120 V bei US- und Canada-Version

Die angegebenen Spannungen können um ± 10 % abweichen.

Frequenzbereiche:

UKW: 87.5 ... 108 MHz FM/ZF: 10.7 MHz

Oszillatorspannungen:

UKW ca. 130 mV am Emitter T4 Meßpunkt 3

gemessen mit UHF-Millivoltmeter URV Rhode & Schwarz oder Sampling Voltmeter 3406 A Hewlett Packard.

Bei Umschaltung des Gerätes auf eine andere Netzversorgungsspannung ist die Angabe auf dem Typenschild durch den im Gerät angebrachten Spannungsaufkleber entsprechend zu ändern.



Die Bauteile, die mit Sicherheitszeichen markiert sind, sind bei Reparaturen nur durch die vom Hersteller geprüften Originalteile zu ersetzen. Nur so kann die Betriebssicherheit garantiert werden.

Notes on Circuit Diagram

Switched positions shown:

Mains switch

depressed

Input selector

FM

Loudspeaker button Loudspeaker 1

depressed

Impedance selector 4 Ohm

Voltages indicated with brackets are measured using a 4 Ohm dummy load and at rated output. Those without brackets are measured without a signal.

Rectangled voltages are audio frequency (RMS values). Voltages without reference lines are measured with respect to ground. Voltages indicated are measured at 220 V* mains and an ambient temperature of 25[○] C with a meter whose input resistance is at least 50 K Ohm/V.

*120 V for US and Canada version.

Given voltages may vary ± 10 %.

Frequency ranges:

87,5 ... 108 MHz FM/IF: 10.7 MHz

Oscillator voltages:

FM ca. 130 mV on Emitter T4

Test point 3

measured with UHF Millivoltmeter URV Rhode & Schwarz or Sampling Voltmeter 3406 A Hewlett-Packard.

When the unit is changed to another supply voltage the information on the type plate must be changed accordingly using the voltage sticker located inside the unit.



Components marked with the safety symbol should only be replaced by original parts tested by the manufacturer, when in need of repair. Only in this way can safety in operation be guaranteed.

Indications pour le schéma

Position des commutatuers dessinés:

Interrupteur principal

enfoncé

Sélecteur d'entrée Touches haut-parleurs

FΜ

enfonce

haut parleur 1

Inverseur d'impédance 4 Ohm

Les tensions données entre parenthèses sont mesurées à la puissance nominale sur des résistances d'essai de 4 ohms, les tensions figurant sans parenthèses rondes sont mesurées sans signal.

Les tensions inscrites dans un carré sont des tensions BF (valeur efficaces). Les tensions sans ligne de référence sont à mesurer par rapport à la masse. Les valeurs indiquées sont avec une tension secteur de 220 V*, avec une température ambiante de 25° C et un instrument de mesure ayant une impédance d'entrée d'au moins 50 K Ohms/V.

*120 V US- et Canada-version.

Les tensions indiquées peuvent dévier de ± 10 %.


Gammes de fréquences:

87,5 ... 108 MHz FM/FI: 10.7 MHz


Tensions d'oscillateurs:


FM env. 130 mV sur l'émetteur de T4 point de mesure 3 mesurées avec le millivoltmeter UHF URV Rhode & Schwarz ou le Sampling Voltmeter 3406 A Hewlett-Packard.


Si l'appareil a été adapté sur une autre tension d'alimentation, il faut changer l'information portée sur la plaque en utilisant l'auto-collant à l'intérieur de l'appareil.




Les composants avec un signe de sécurité ne doivent être remplacés en cas de réparations que par des pièces d'origine éprouvées par le constructeur. La securité d'emploi ne donne une garantie qu'à cette condition.

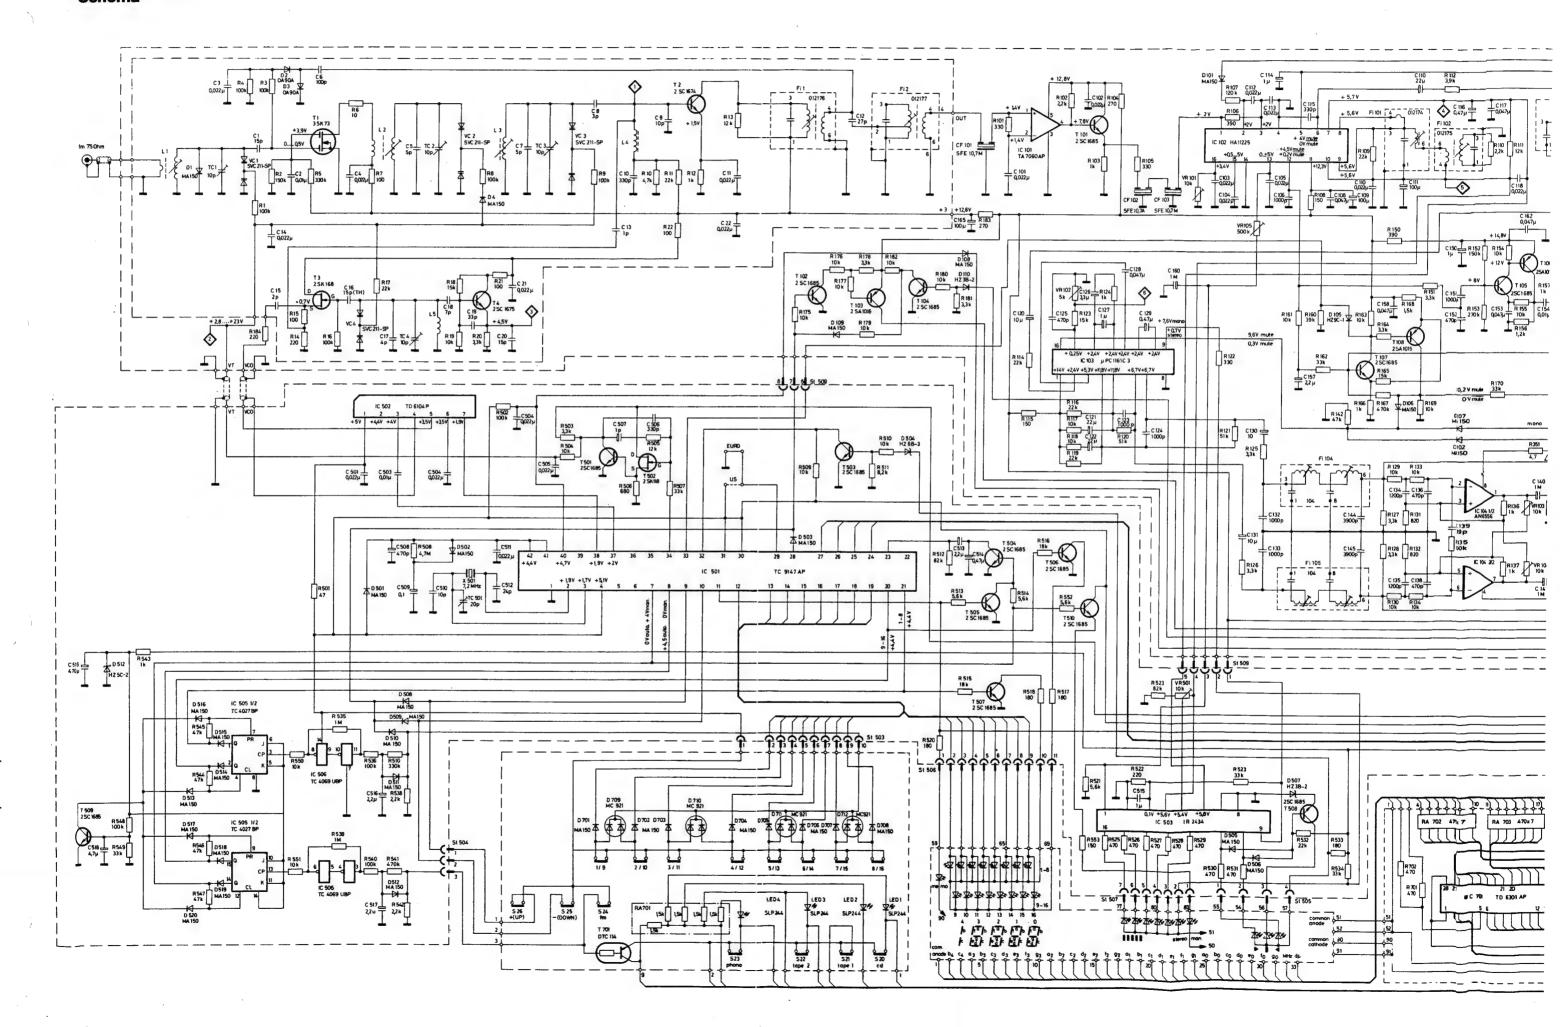

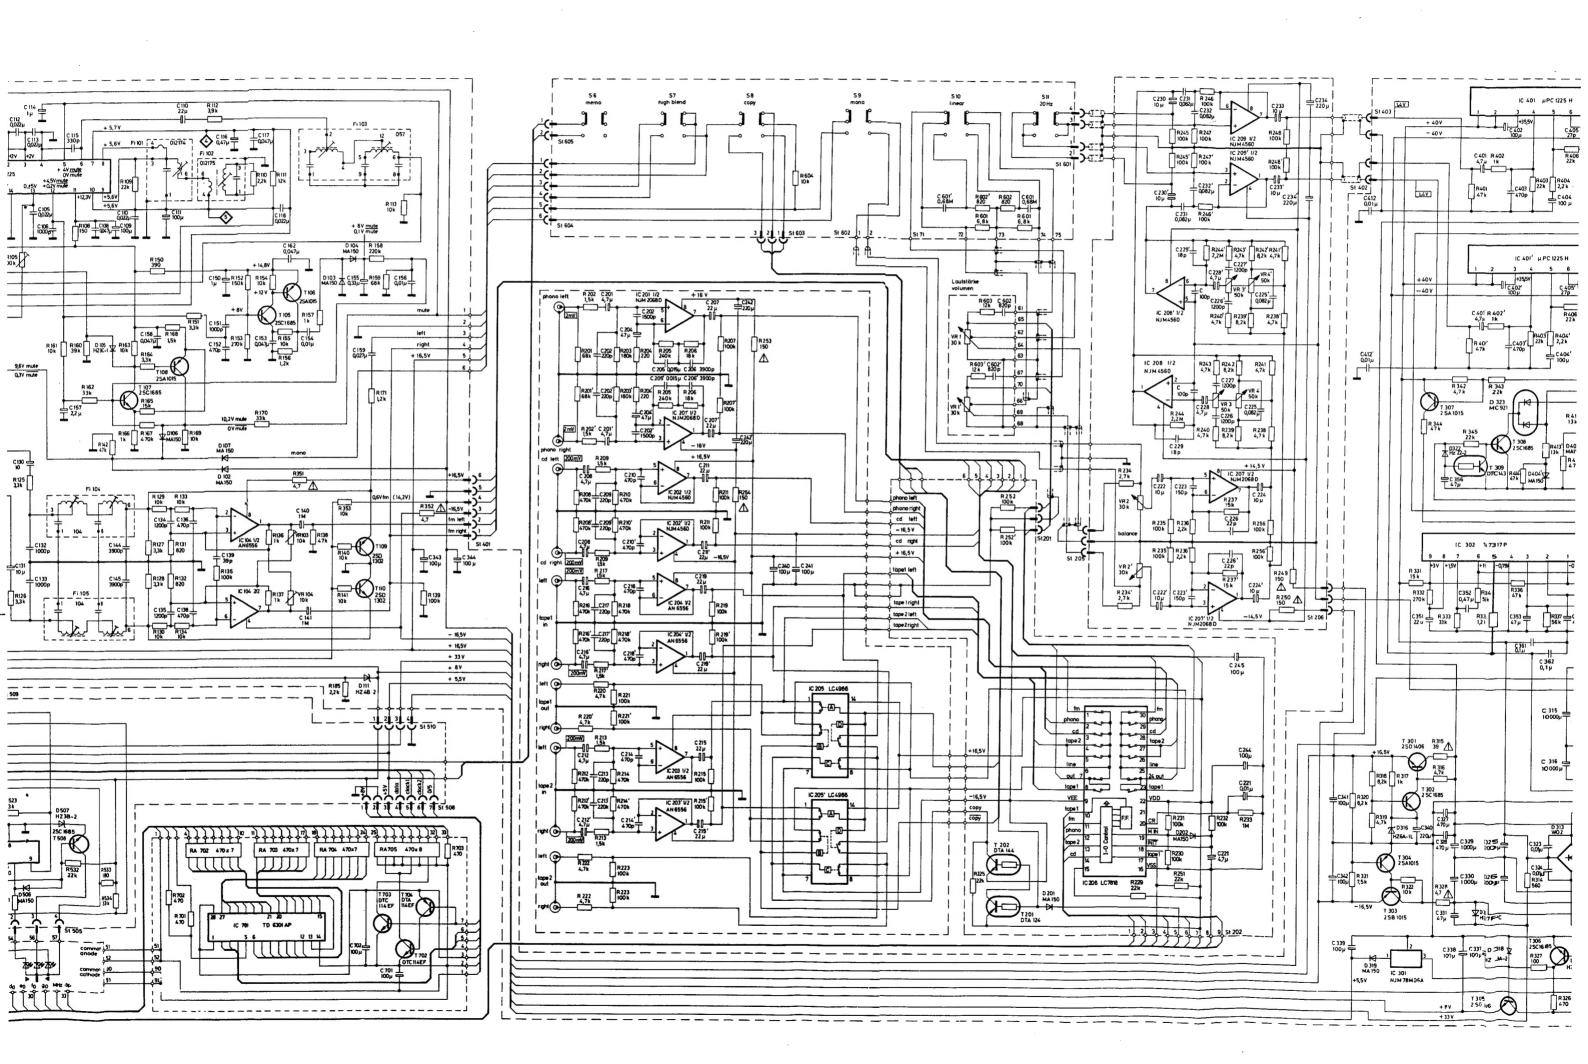


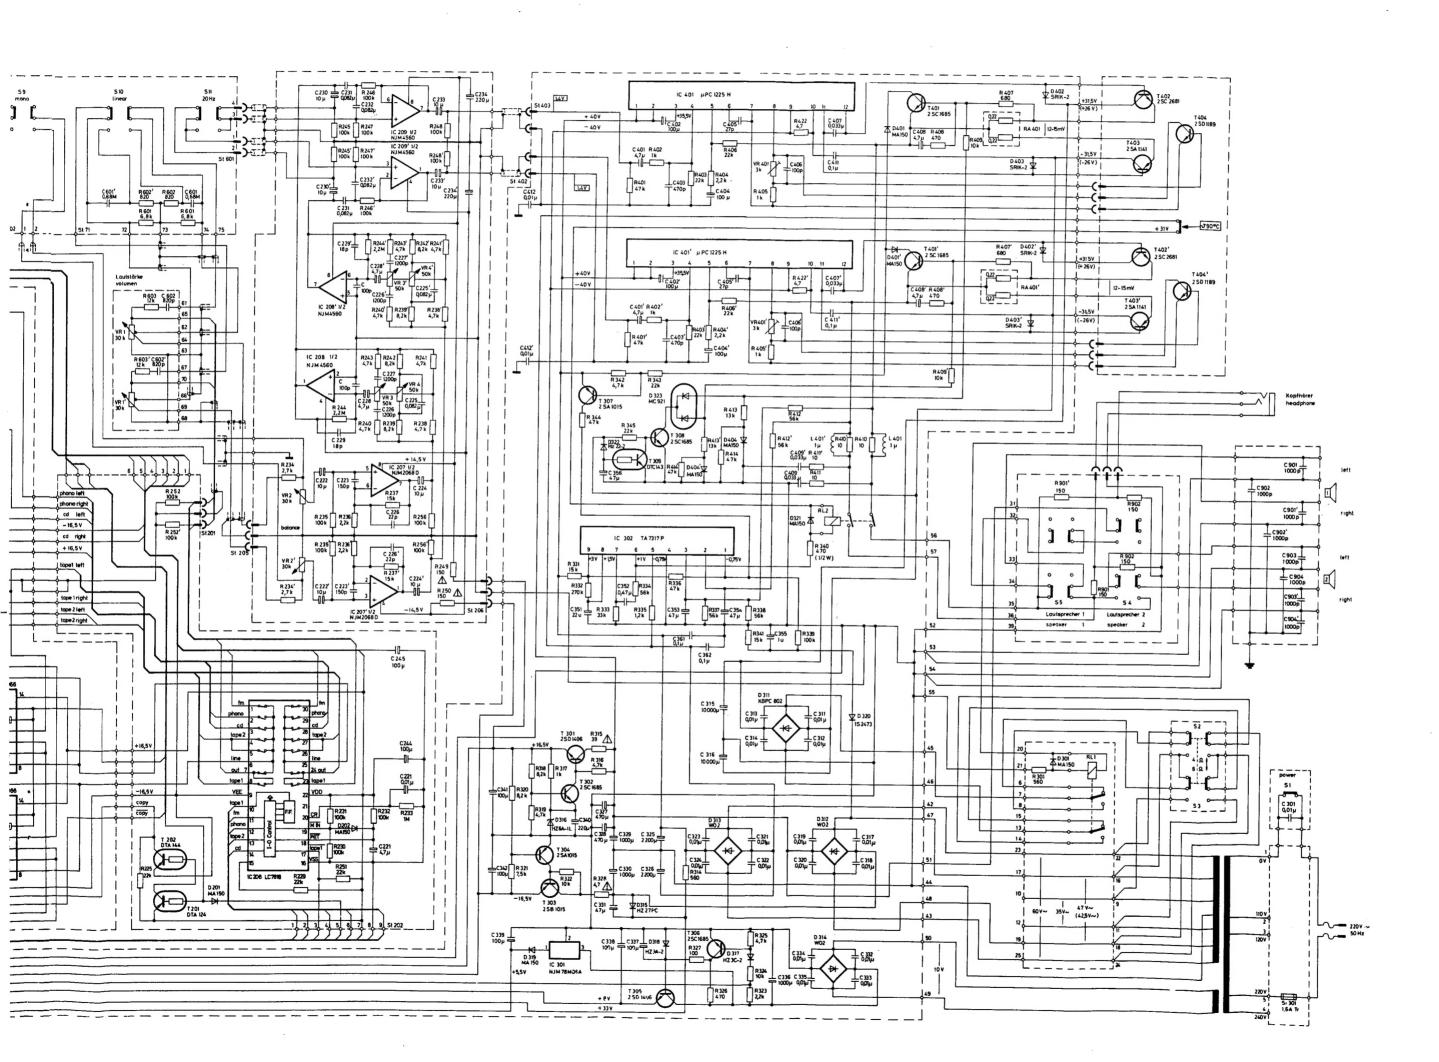

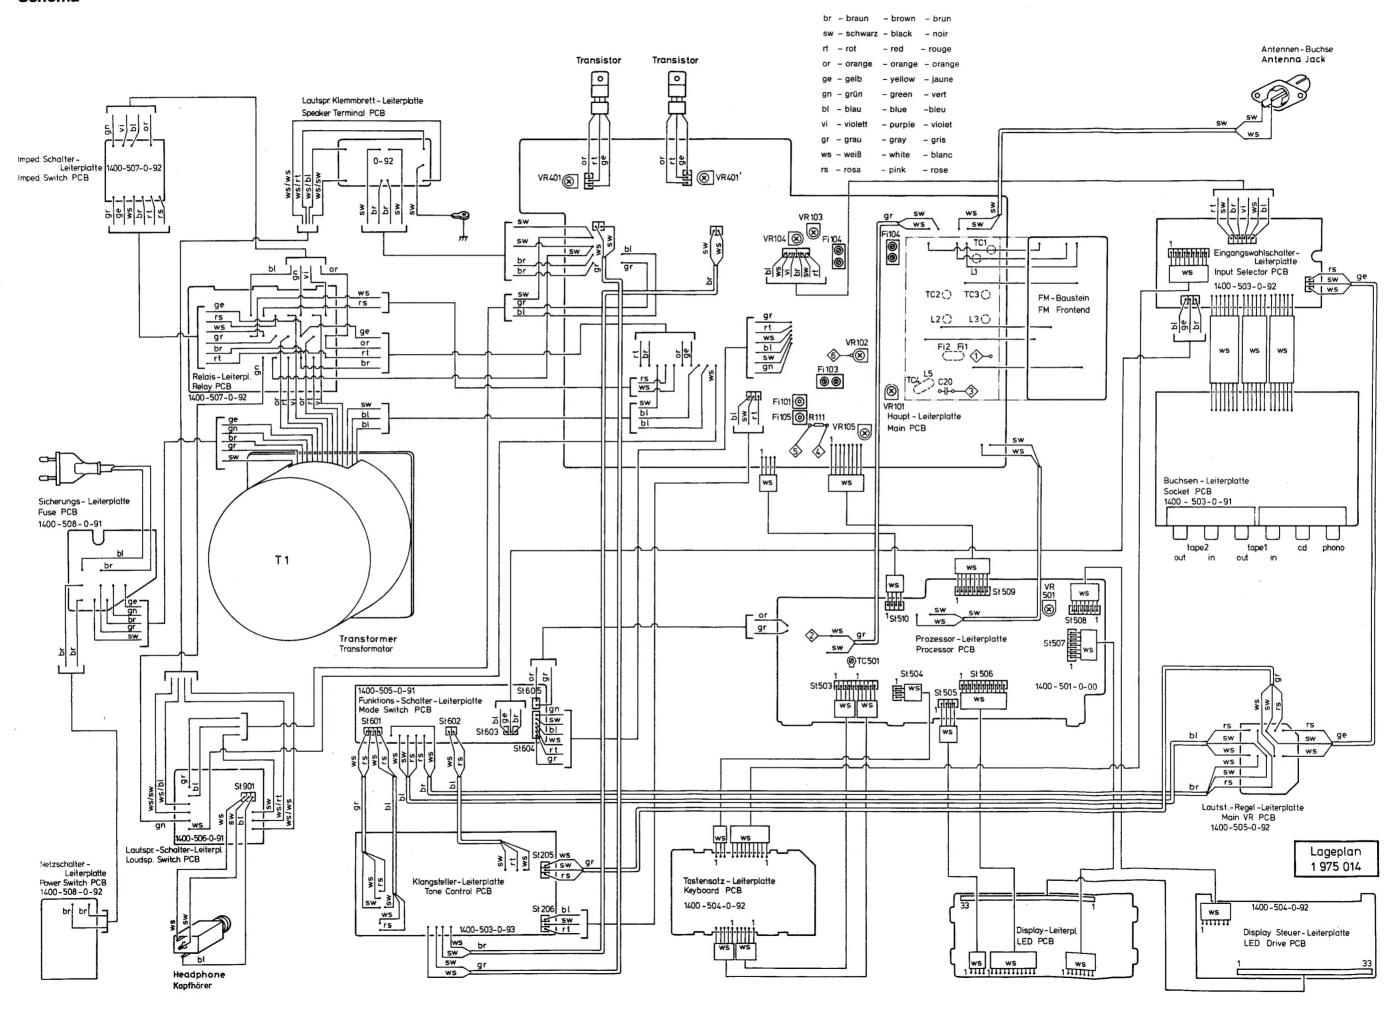



Anschlußcode Connection Code Code de connexion


Schalter/Switches












1/9, 5/13, cd 2/10, 6/14, tape1 3/11, 7/15, tape2 4/12, 8/16, phono + ; — ; fm \$12...\$26



Relais/Relay



Integrierte Schaltungen / Integrated circuits




























Gleichrichter / Rectifier

Dioden / Diodes



15 2473 D 3 2 0



HZ3B-2 HZ3C-2 D110 D317 HZ6A-1L] HZ6B-3 D316 D504 HZ9A-2 HZ9C-1 HZ4B-2 HZ22-2 D111 D322



[SR1K-2] D402; D402; D403; D403;











W0 2 J D312...D314

D311

Transistoren / Transistors



L2 SA 1141 T403, T403



12 SD1189 1



12 SB 1015



T 701; T 702; T 703 [DTA 114] T202; T704 T201 [DTC 143] T 309



0 S G

2 SK 118 2 SC 1685 T101;T102;T104;T105; T107;T102;T104;T105; T107;T302;T306;T308; T401;T401';T501;T503; T 504;T505;T506;T507; T508;T509;T510

2 SA 1675 | 2 SC 1674 | T4 T2

2 SC 1015 T103, T106, T108, T304, T307

2 SK 168 1


Spulen/Coils







Leuchtdioden Anzeige/LED Display



Filter/Filters













